

- * W zależności od oprogramowania dostawcy usług, karty SIM lub kraju niektóre fragmenty tej instrukcji mogą nie odpowiadać stanowi faktycznemu.
- * W zależności od kraju, operatora lub karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-19108A
Polish. 02/2009. Rev. 1.2



SGH-L700 Instrukcja obsługi



Korzystanie z tej instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje funkcje i cechy telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć, przejdź do sekcji „Telefon komórkowy — wprowadzenie”, „Wkładanie karty SIM i przygotowywanie telefonu” i „Korzystanie z funkcji podstawowych”.

Ikony używane w instrukcji

Przed rozpoczęciem zapoznaj się z ikonami stosowanymi w tym podręczniku:



WARNING

Przestroga — sytuacje, które mogą spowodować obrażenia osób



CAUTION

Ostrzeżenie — sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innych urządzeń



Uwaga — uwagi i wskazówki dotyczące obsługi lub dodatkowe informacje



Patrz — strony z powiązаныmi informacjami. Na przykład: ► str. 12 (oznacza „patrz strona 12”)

- **Następnie** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok. Na przykład: Naciśnij przycisk [OK] → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza [OK], następnie **Wiadomości**, następnie **Utwórz wiadomość**)
- [] **Nawiasy kwadratowe** — klawisze telefonu. Na przykład: [⓪] (oznacza klawisz włączania/wyłączania zasilania/wyjścia z menu)
- < > **Nawiasy ostrokątne** — przyciski programowe, które służą do sterowania różnymi funkcjami na każdym ekranie. Na przykład: <OK> (oznacza przycisk programowy **OK**)

Informacja o prawach autorskich

Prawa do wszystkich technologii i produktów zawartych w tym urządzeniu należą do ich odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym na całym świecie znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B014156.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania	2
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	2
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	4
Ważne informacje dotyczące użytkowania	7
Telefon komórkowy — wprowadzenie	11
Rozpakowywanie	11
Wygląd telefonu	12
Klawisze	13
Wyświetlacz	14
Ikony	14
Wkładanie karty SIM i przygotowywanie telefonu	16
Włóż kartę SIM lub USIM i baterię	16
Ładowanie baterii	18
Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)	19
Korzystanie z funkcji podstawowych	20
Włączanie i wyłączanie telefonu	20
Dostęp do menu	21
Dostosowywanie telefonu	21
Korzystanie z podstawowych funkcji połączenia	22

Wysyłanie i odczytywanie wiadomości	23	Tworzenie i przeglądanie zegarów	
Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów	26	globalnych	44
Korzystanie z podstawowych funkcji aparatu	26	Ustawianie i korzystanie z alarmów	45
Słuchanie muzyki	27	Korzystanie z kalkulatora	46
Przeglądanie sieci	29	Przeliczanie walut i miar	46
Korzystanie z funkcji zaawansowanych	30	Ustawianie licznika czasu	46
Korzystanie z zaawansowanych funkcji		Korzystanie ze stopera	46
połączeń	30	Tworzenie nowego zadania	47
Korzystanie z zaawansowanych funkcji		Tworzenie notatki tekstowej	47
książki telefonicznej	32	Zarządzanie kalendarzem	47
Korzystanie z zaawansowanych funkcji		Rozwiązywanie problemów	a
wiadomości	33	Indeks	d
Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzyki ...	35		
Korzystanie z narzędzi i aplikacji	38		
Korzystanie z funkcji łączności			
bezprzewodowej Bluetooth	38		
Drukowanie obrazów	39		
Włączanie funkcji śledzenia telefonu	40		
Nagrywanie i odtwarzanie notatek			
głosowych	40		
Korzystanie z gier i aplikacji Java	41		
Korzystanie z czytnika RSS	42		
Przesyłanie zdjęć i nagrań wideo			
do Internetu	43		

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, zapewnienia zgodności działań z prawem i optymalnego działania telefonu komórkowego należy stosować się do poniższych instrukcji.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

Ochrona słuchu



Duże natężenie dźwięku podczas słuchania może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy ustawić minimalny poziom głośności, umożliwiający wyraźne słyszenie rozmowy lub muzyki.

Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się baterii, należy stosować się do przepisów lokalnego prawa.

- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebijać obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm (6 cali) między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas wysyłania wiadomości tekstowych lub grania telefon należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia naciśnięć (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.



CAUTION

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w określonych obszarach.

Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C/32 °F lub powyżej 45 °C/113 °F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Nie wolno dopuścić do zamoczenia telefonu — płyny mogą spowodować poważne uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi dłońmi. Zawilgocenie telefonu może spowodować utratę gwarancji producenta.
- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.

CAUTION

- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Należy unikać używania lampy błyskowej aparatu lub latarki w bliskiej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Wystawienie telefonu lub karty pamięci na działanie pól magnetycznych może spowodować ich uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

Unikanie zakłóceń spowodowanych z kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.

CAUTION



Ważne informacje dotyczące użytkowania

Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać wewnętrznej anteny telefonu.

Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.

- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM oraz kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Częste zapisywanie i usuwanie powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

Informacje na temat certyfikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 waty na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,722 watów na kilogram. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

Odpowiednia utylizacja produktu

(Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne)



(Dotyczy Unii Europejskiej oraz innych krajów Europy posiadających odrębne systemy zbierania odpadów)

To oznaczenie znajdujące się na produkcie lub jego dokumentacji informuje, że produktu tego nie powinno się wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Oddzielanie zużytego urządzenia od innych odpadów i poddanie go odpowiedniemu recyklingowi pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie oraz przyczynia się do promowania rozsądnego gospodarowania zasobami odnawialnymi.

Informacje na temat sposobu utylizacji urządzenia i miejsca jej przeprowadzania użytkownicy indywidualni mogą uzyskać u sprzedawcy danego produktu lub w organie administracji lokalnej.

Firmy mogą skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki i postanowienia umowy zakupu. Tego produktu nie należy łączyć z innymi odpadami.

UWAGA!

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.

5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Telefon komórkowy — wprowadzenie

Ta sekcja zawiera informacje o wyglądzie telefonu, klawiszach, wyświetlaczu i ikonach.

Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w pudełku telefonu znajdują się następujące elementy:

- Telefon komórkowy
- Bateria
- Ładowarka podróżna (ładowarka)
- Instrukcja obsługi




Elementy dostarczone z telefonem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w danym kraju lub oferowanych przez operatora sieci. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Wygląd telefonu

Na przedniej części telefonu znajdują się następujące klawisze i elementy:





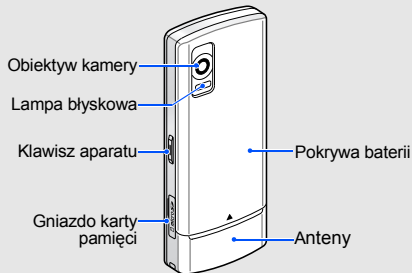


Na tylnej części telefonu znajdują się następujące klawisze i elementy:







Klawisze można zablokować, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu funkcji telefonu. Aby zablokować, naciśnij i przytrzymaj klawisz [*]. Aby odblokować te klawisze, ponownie naciśnij i przytrzymaj klawisz [*].

Gdy włączona jest automatyczna blokada klawiatury, klawisze zostaną automatycznie zablokowane po wyłączeniu wyświetlacza.


Klawisze

Klawisz	Funkcja
 Przyciski pro-gramowe	Wykonanie czynności przedstawionej w dolnej części wyświetlacza.
 Nawigacja czteroki-erunkowa	W trybie oczekiwania: dostęp do menu zdefiniowanego przez użytkownika. W trybie menu: przewijanie opcji menu.
 Dostęp do menu/Pot-wierdzenie	W trybie oczekiwania: dostęp do trybu menu. W trybie menu: wybór podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonego tekstu.
 Połącz	Nawiązywanie lub odbieranie połączenia. W trybie oczekiwania: wyświetlanie ostatnio wybieranych numerów oraz połączeń nieodebranych lub odebranych.
 Włączanie/ Wyście z menu	Włączanie lub wyłączanie telefonu (naciśnij i przytrzymaj). Zakończenie połączenia. W trybie menu: anulowanie wprowadzonego tekstu i powrót do trybu oczekiwania.

Klawisz	Funkcja
 Alfanu-meryczny	Wprowadzanie numerów, liter i znaków specjalnych. W trybie oczekiwania: naciśnij klawisz [1], aby uzyskać dostęp do poczty głosowej lub klawisz [0], aby wprowadzić kod międzynarodowy.
 Funkcja specjalna	Wprowadzanie znaków specjalnych lub wykonywanie funkcji specjalnych. W trybie oczekiwania: naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby wybrać profil Cichy. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby wprowadzić pauzę pomiędzy numerami.
 Głośność	Regulacja głośności telefonu.
 Aparat	W trybie oczekiwania: włączanie aparatu (naciśnij i przytrzymaj). W trybie aparatu: wykonanie zdjęcia lub nagranie filmu. Z poziomu ekranu wybierania: wykonywanie połączenia wideo.

Wyświetlacz



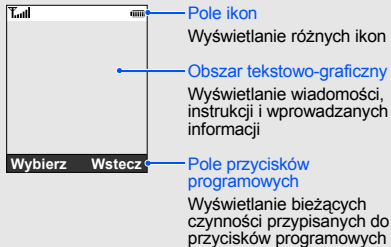











Wyświetlacz telefonu składa się z trzech obszarów:







Ikony

Informacje o wyświetlanych ikonach.

Ikona	Definicja
	Moc sygnału
	Połączono z siecią GPRS
	Przesyłanie danych w sieci GPRS
	Połączono z siecią EDGE
	Przesyłanie danych w sieci EDGE
	Połączono z siecią UMTS
	Przesyłanie danych w sieci UMTS
	Połączenie głosowe w toku
	Połączenie wideo w toku
	Roaming (poza zasięgiem sieci macierzystej)
	Radio FM włączone
	Radio FM zawieszone

Ikona	Definicja
	Funkcja Bluetooth włączona
	Połączono z komputerem
	Włożono kartę pamięci
	Przeglądanie sieci WWW
	Łączenie z bezpieczną stroną WWW
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość multimedialna (MMS)
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Nowa wiadomość WAP Push
	Nowa wiadomość konfiguracyjna
	Profil Normalny włączony
	Profil Cichy włączony
	Profil Samochód włączony

Ikona	Definicja
	Profil Spotkanie włączony
	Profil Na zewnątrz włączony
	Profil Offline włączony
	Poziom naładowania baterii

Wkładanie karty SIM i przygotowywanie telefonu


Przygotowanie telefonu komórkowego do pierwszego użycia.

Włóż kartę SIM lub USIM i baterię

Po wykupieniu abonamentu u operatora sieci każdy klient otrzymuje kartę SIM oraz informacje abonamentowe, takie jak kod PIN i informacje o usługach opcjonalnych. Aby korzystać z usług UMTS lub HSDPA należy zakupić kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Włóż kartę SIM lub USIM i baterię:

1. Zdejmij pokrywę baterii.

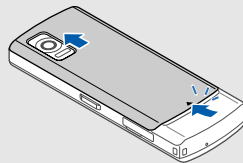


Jeśli telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], aby go wyłączyć.

2. Włóż kartę SIM lub USIM.

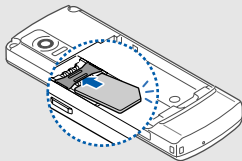


Umieść kartę SIM lub USIM w telefonie, złotymi stykami skierowanym w dół.

3. Włóż baterię.

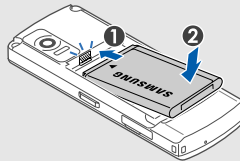


4. Załóż pokrywę baterii.

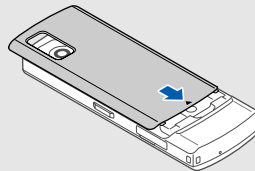


Ładowanie baterii

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego i podłącz małą końcówkę ładowarki podręcznej.

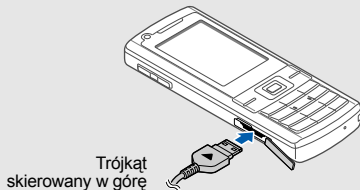

Niewłaściwe podłączenie ładowarki podręcznej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą telefonu nie są objęte gwarancją.

2. Podłącz dużą końcówkę ładowarki podręcznej do gniazdka elektrycznego.
3. Po całkowitym naładowaniu baterii (ikona  nie zmienia się) odłącz ładowarkę podręczną od gniazdka elektrycznego.
4. Odłącz ładowarkę podręczną od telefonu.
5. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.




Wskaźnik rozładowania baterii

W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii telefon emituje dźwięk ostrzegawczy i wyświetla komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ponadto ikona baterii będzie pusta i będzie migać. Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby kontynuować korzystanie z telefonu, należy ponownie naładować baterię.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon obsługuje karty pamięci microSD™ o pojemności do 8 GB (w zależności od producenta karty pamięci i jej typu).

1. Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci z boku telefonu.
2. Włóż kartę pamięci, etykietą skierowaną w dół.

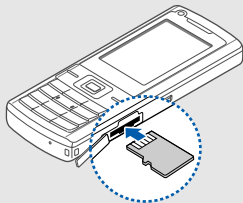

3. Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci, aż znajdzie się na swoim miejscu.

Aby wyjąć kartę pamięci, naciśnij ją lekko, aż zostanie odłączona od telefonu, a następnie pociągnij kartę, wyjmując ją z gniazda karty pamięci.




Nieprawidłowe włożenie karty pamięci może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą telefonu nie są objęte gwarancją.

Korzystanie z funkcji podstawowych

Wykonywanie podstawowych operacji oraz korzystanie z głównych funkcji telefonu.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [].
2. Wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk **<Potwierdź>** (jeśli to konieczne).

Aby wyłączyć telefon, powtórz opisany powyżej krok 1.

Przełączanie do profilu offline

Przełączając do profilu **Offline** można używać funkcji pozasieciowych telefonu na obszarach, gdzie zabronione jest korzystanie z urządzeń bezprzewodowych, np. w samolotach czy szpitalach.


Aby przełączyć do profilu **Offline**, naciśnij klawisz **[OK]** → **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline**.



W obszarach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i zaleceń personelu.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. Naciśnij przycisk kontekstowy dla określonego menu.
2. Użyj klawisza nawigacji, aby poruszać się po menu lub opcjach.
3. Naciśnij przycisk <**Wybierz**>, <**Potwierdź**> lub [**OK**], aby potwierdzić wybraną opcję.
4. Naciśnij przycisk <**Wstecz**>, aby przejść o jeden poziom wyżej. Naciśnij klawisz [>], aby powrócić do trybu oczekiwania.

Dostosowywanie telefonu

Wykorzystaj lepiej swój telefon, dostosowując go do swoich upodobań.

Dostosowywanie głośności dźwięków klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół, aby dostosować głośność dźwięków klawiszy.

Przełączanie profilu cichego

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby włączyć lub wyłączyć tryb wyciszenia telefonu.

Zmiana dzwonka

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [**OK**] → **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
 2. Przewiń listę do wybranego profilu.
 3. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Edytuj** → **Dzwonek poł. głosowych** lub **Dzwonek poł. wideo**.
 4. Przewiń w lewo lub w prawo do wybranej lokalizacji pamięci (jeśli to konieczne).
 5. Wybierz kategorię dzwonka → dzwonek.
 6. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.
- Aby przełączyć do innego profilu, wybierz go z listy.

Wybór tapety (tryb oczekiwania)

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wyświetlacz** → **Tapeta** → **Obrazy**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do wybranej lokalizacji pamięci (jeśli to konieczne).
3. Wybierz kategorię obrazu → obraz.
4. Naciśnij przycisk **<Ustaw>**.

Ustawienie skrótów menu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz, który będzie używany jako skrót.
3. Wybierz menu, które zostanie przypisane do klawisza.

Blokada telefonu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu**.
2. Wybierz **Wł.**
3. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij przycisk **<Potwierdź>**.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij przycisk **<Potwierdź>**.

Korzystanie z podstawowych funkcji połączenia

Nawiązywanie lub odbieranie połączeń oraz korzystanie z podstawowych funkcji połączeń.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.

2. Naciśnij klawisz [↵], aby wybrać numer.
W przypadku połączenia wideo naciśnij klawisz aparatu.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [⏏].

Odbieranie połączenia

1. W przypadku połączenia przychodzącego naciśnij klawisz [↵].
2. W przypadku połączenia wideo naciśnij przycisk **<Pokaż>**.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [⏏].

Regulacja głośności

Aby ustawić głośność podczas połączenia, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Korzystanie z funkcji głośnika

1. Podczas połączenia naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Wł. głośnik**, aby włączyć głośnik.
2. Aby włączyć ponownie odtwarzanie przez słuchawkę, naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Wył. głośnik**.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Po podłączeniu dostarczonego zestawu słuchawkowego do gniazda wielofunkcyjnego można nawiązywać i odbierać połączenia:

- Aby wybrać ponownie ostatnie połączenie, naciśnij dwukrotnie przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.

Wysyłanie i odczytywanie wiadomości

Wysyłanie i odczytywanie wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) lub wiadomości e-mail.

Wysyłanie wiadomości tekstowej lub multimedialnej

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [OK] → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wprowadź tekst wiadomości. ► Wprowadź tekst
Aby wysłać jako wiadomość tekstową, przejdź do kroku 6.
Aby dołączyć plik multimedialny, przejdź do kroku 3.

3. Naciśnij przycisk <Opcje> → **Dodaj element, Utwórz pozycję** lub **Dodaj załącznik** i dodaj element.
4. Naciśnij przycisk <Opcje> → **Dodaj temat**.
5. Wpisz temat.
6. Przewiń w górę i podaj numer odbiorcy.
7. Naciśnij przycisk <Opcje> → **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.



Telefon automatycznie dobierze typ wiadomości jako SMS lub MMS na podstawie zawartości wiadomości.



Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.



Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [OK] → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wprowadź tekst wiadomości e-mail.
3. Naciśnij przycisk <Opcje> → **Dodaj załącznik** lub **Utwórz pozycję** i dołącz plik (jeśli to konieczne).
4. Przewiń w górę i wpisz temat.
5. Przewiń w górę i podaj adres e-mail.
6. Naciśnij przycisk <Opcje> → **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Wprowadzanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można zmienić tryb wpisywania znaków:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [✱], aby przełączać się między trybami T9 i ABC.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [✱].
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby przejść do trybu symboli.

Wprowadź tekst w jednym z poniższych trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aż zostanie wyświetlony właściwy znak.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aż zostanie wyświetlone całe słowo.2. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację. Jeśli odpowiednie słowo nie zostanie wyświetlone, naciśnij klawisz [0], aby wybrać inne słowo.
123	Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić liczbę.
Symbol	Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

Odczytywanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [OK] → **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**. Można także w trybie oczekiwania nacisnąć przycisk <**Wiadomości**> i wybrać **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość tekstową lub multimedialną.

Odczytywanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [OK] → **Wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Pobierz**.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli wybrany został nagłówek, naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Pobierz**, aby wyświetlić tekst wiadomości e-mail.

Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów

Podstawy korzystania z funkcji **Książka telefoniczna**.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij przycisk **<Opcje>**.
2. Wybierz **Dodaj do książki telefonicznej** → lokalizację pamięci (telefon lub karta SIM) → **Nowe**.
3. Wybierz typ numeru (jeśli to konieczne).
4. Wprowadź informacje kontaktowe.
5. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Książka telefoniczna**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter wyszukiwanej nazwy.

3. Wybierz nazwę kontaktu z listy wyszukiwania.



Po odnalezieniu kontaktu możesz:

- zadzwonić do tej osoby, naciskając klawisz **[📞]**;
- edytować informacje, naciskając przycisk **<Opcje>** → **Edytuj**.

Korzystanie z podstawowych funkcji aparatu

Podstawowe informacje dotyczące wykonywania zdjęć i nagrywania filmów.

Wykonywanie zdjęć

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon przeciwnie do ruchu wskazówek, aby uzyskać widok poziomy.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.

4. Naciśnij klawisz **[OK]** lub klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.
Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
5. Naciśnij przycisk **<👉>**, aby wykonać następne zdjęcie (krok 2).

Przeglądanie zdjęć

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik ze zdjęciem.

Nagrywanie filmów

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon przeciwnie do ruchu wskazówek, aby uzyskać widok poziomy.
3. Naciśnij klawisz **[1]**, aby przełączyć do trybu nagrywania.
4. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
5. Naciśnij klawisz **[OK]** lub klawisz aparatu, aby rozpocząć nagrywanie.

6. Naciśnij klawisz **[OK]** lub klawisz aparatu, aby zakończyć nagrywanie.
Film zostanie automatycznie zapisany.
7. Naciśnij przycisk **<Wstecz>**, aby nagrać następny film (krok 3).

Przeglądanie filmów

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Moje pliki** → **Wideo** → **Moje wideoklipy** → plik z filmem.

Słuchanie muzyki

Informacje na temat słuchania muzyki poprzez odtwarzacz lub radio FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz **[OK]**, aby włączyć radio FM.

4. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać stację.
5. Aby wyłączyć radio FM, naciśnij klawisz [OK].

Słuchanie plików muzycznych

W pierwszej kolejności przenieś pliki na kartę pamięci:

- Pobierz z sieci bezprzewodowej. ► str. 29
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ► str. 35
- Odbierz pliki przez Bluetooth. ► str. 39
- Skopiuj pliki na kartę pamięci. ► str. 36
- Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11. ► str. 35

Po przeniesieniu plików na kartę pamięci:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [OK] → **Odtwarzacz MP3**.
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
3. Steruj odtwarzaniem za pomocą następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
Głośność	Regulacja głośności
Nawigacja	<ul style="list-style-type: none"> • W lewo: Przejdź do tyłu; Skanuj do tyłu w pliku (naciśnij i przytrzymaj) • W prawo: Przejdź do przodu; Skanuj do przodu w pliku (naciśnij i przytrzymaj) • W górę: Otwarcie listy odtwarzania • W dół: Zatrzymanie odtwarzania

Przeglądanie sieci

Informacje na temat otwierania witryn internetowych i dodawania ich do listy ulubionych.

Przeglądanie stron WWW

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Internet** → **Strona domowa**, aby otworzyć witrynę dostawcy usługi.
2. Poruszaj się po stronach za pomocą następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Nawigacja	Przewinięcie strony w górę lub w dół
OK	Wybór elementu
<Wstecz>	Powrót do poprzedniej strony
<Opcje>	Dostęp do listy opcji przeglądarki

Dodanie witryn WWW do ulubionych

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Internet** → **Zakładki**.
2. Naciśnij **<Opcje>** → **Dodaj zakładkę**.
3. Podaj tytuł strony i adres internetowy (URL).
4. Naciśnij przycisk **<Zapisz>**.

Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Wykonywanie zaawansowanych operacji oraz korzystanie z dodatkowych funkcji telefonu.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń

Informacje dotyczące dodatkowych możliwości telefonu w zakresie połączeń.

Przeglądanie i wybieranie nieodebranych połączeń

Nieodebrane połączenia są wyświetlane na ekranie telefonu. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia,

1. Naciśnij przycisk <Widok>.
2. Przewiń do nieodebranego połączenia, które chcesz zrealizować.
3. Naciśnij klawisz [↩], by wybrać numer.

Połączenie z ostatnio wybranym numerem

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [↩], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [↩], aby go wybrać.

Zawieszenie połączenia i wznowienie zawieszonego połączenia

Naciśnij klawisz <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenia lub naciśnij klawisz <**Powrót**>, aby wznowić zawieszone połączenie.

Nawiązywanie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, można podczas połączenia wybrać inny numer:

1. Naciśnij przycisk <**Zawieś**>, aby zawiesić pierwsze połączenie.
2. Wprowadź numer drugiego połączenia i naciśnij klawisz [↵].
3. Naciśnij przycisk <**Zamień**>, aby przełączać się między połączeniami.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zakończ** → **Zawieszone połączenie**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [⏏].


Odbieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, można odebrać drugie połączenie przychodzące:


1. Naciśnij klawisz [↵], aby odebrać drugie połączenie.
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Naciśnij przycisk <**Zamień**>, aby przełączać się między połączeniami.

Nawiązanie połączenia wielostronnego (połączenie konferencyjne)

1. Nawiąż pierwsze połączenie, które ma zostać dodane do konferencji.
2. Podczas połączenia z pierwszym rozmówcą, wybierz drugi numer.
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugim rozmówcą, naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Dołącz**.


4. Powtórz kroki 1 i 2, aby dodać kolejnych rozmówców (jeśli to konieczne).
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [].

Wybranie numeru międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [0], aby wprowadzić znak +.
2. Wpisz pełen numer odbiorcy (kierunkowy kraju, obszaru oraz numer telefonu) i naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem z książki telefonicznej

Numery można wybrać bezpośrednio z menu **Książka telefoniczna**, korzystając z zapisanych kontaktów. ► str. 26

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [OK] → **Książka telefoniczna**.
2. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [, aby go wybrać.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej

Informacje na temat tworzenia wizytówek, tworzenia numerów szybkiego wybierania oraz grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [OK] → **Książka telefoniczna**.
2. Naciśnij przycisk <Opcje> → **Moja wizytówka**.
3. Wprowadź dane osobiste i naciśnij przycisk <Opcje> → **Zapisz**.



Możesz teraz wysłać wizytówkę, dołączając ją do wiadomości tekstowej lub e-mail lub przesyłając ją poprzez Bluetooth.

Ustawianie numerów szybkiego wybierania

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [OK] → **Książka telefoniczna**.
2. Przewiń listę do wybranego kontaktu.
3. Naciśnij przycisk <Opcje> → **Dodaj do listy szybkiego wybierania**.

4. Przewiń do numeru, który chcesz przypisać (2-9) i naciśnij przycisk **<Wybierz>**.
Kontakt zostanie przypisany do numeru szybkiego wybierania.



Aby w trybie oczekiwania nawiązać połączenie z tym kontaktem, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz szybkiego wybierania.

Tworzenie grupy kontaktów

Tworząc grupę kontaktów można przypisać dzwonki lub obrazy do każdej grupy, lub wysyłać wiadomości tekstowe i e-mail do całej grupy. Rozpocznij od utworzenia grupy:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [OK] → **Książka telefoniczna**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do pozycji **Grupy**.
3. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Utwórz grupę**.
4. Wpisz nazwę grupy i naciśnij przycisk **<Zapisz>**.
5. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Ustawienia grupy**.
6. Aby przypisać obraz rozmówcy, naciśnij klawisz [OK] → kategoria obrazu → obraz.

7. Aby przypisać dzwonek do grupy, przewiń w dół i naciśnij klawisz [OK] → kategoria dzwonka → dzwonek.
8. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Zapisz**.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości

Informacje na temat tworzenia szablonów i korzystania z szablonów do tworzenia nowych wiadomości.

Tworzenie szablonu wiadomości tekstowej

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [OK] → **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Naciśnij przycisk **<Nowy>**, aby otworzyć nowe okno szablonu.
3. Wpisz tekst i naciśnij klawisz [OK], aby zapisać szablon.

Tworzenie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Naciśnij **<Nowy>**, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Utwórz wiadomość multimedialną z tematem i załącznikami, która zostanie użyta jako szablon.
► str. 23
4. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Zapisz jako szablon**, aby zapisać szablon.

Wstawianie szablonów tekstowych do nowych wiadomości

1. Aby utworzyć nową wiadomość, naciśnij klawisz **[OK]** → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → rodzaj wiadomości.
2. Przejdź do pola tekstowego i naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Wstaw** → **Szablon SMS** → szablon.


Tworzenie wiadomości z szablonu multimedialnego

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Przewiń do wybranego szablonu i naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Wyślij**.
Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość multimedialna.


Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzyki

Informacje na temat przygotowywania plików muzycznych, tworzenia list odtwarzania i zapisywania stacji radiowych.


Kopiowanie plików muzycznych za pomocą aplikacji Samsung PC Studio

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Samsung PC studio**.
2. Naciśnij klawisz [], aby powrócić do trybu oczekiwania.
3. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych z komputera połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.
4. Uruchom aplikację Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do telefonu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w pomocy aplikacji Samsung PC Studio.

Synchronizacja telefonu z aplikacją Windows Media Player

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Naciśnij klawisz [], aby powrócić do trybu oczekiwania.
3. Za pomocą opcjonalnego przewodu do przesyłania danych z komputera połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem z zainstalowaną aplikacją Windows Media Player. Po podłączeniu na ekranie komputera zostanie wyświetlone nowe okno.
4. Wybierz polecenie **Synchronizuj pliki multimedialne z tym urządzeniem** widoczne w tym oknie.
5. Zmień lub wpisz nazwę telefonu w oknie (jeśli to konieczne), a następnie kliknij polecenie **Zakończ**.
6. Wybierz i przenieś pliki muzyczne na listę synchronizacji.
7. Kliknij polecenie **Rozpocznij synchr.**

Kopiowanie plików na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [OK] → **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Naciśnij klawisz [, aby powrócić do trybu oczekiwania.
4. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych z komputera połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem. Po podłączeniu na ekranie komputera zostanie wyświetlone nowe okno.
5. W tym oknie wybierz polecenie **Otwórz folder, aby wyświetlić pliki**.
6. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [OK] → **Odtwarzacz MP3** → **Listy odtwarzania**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Utwórz listę odtwarzania**.

3. Wpisz tytuł nowej listy odtwarzania i naciśnij przycisk <**Zapisz**>.
4. Wybierz nową listę odtwarzania.
5. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Dodaj** → **Pliki**.
6. Wybierz pliki, które chcesz dołączyć do listy i naciśnij przycisk <**OK**>.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

Regulacja ustawień odtwarzania oraz dźwięku z odtwarzacza MP3.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [OK] → **Odtwarzacz MP3**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Ustawienia odtwarzacza**.
3. Dostosowanie ustawień odtwarzacza MP3.
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz **[OK]**, aby uruchomić radio FM.
4. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Auto-strojenie**.
5. Naciśnij przycisk **<Tak>**, aby potwierdzić (jeśli to konieczne).
Radio automatycznie skanuje i zapisuje dostępne stacje radiowe.



Korzystanie z narzędzi i aplikacji

Korzystanie z narzędzi i dodatkowych aplikacji telefonu.

Korzystanie z funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

Połączenia z innymi urządzeniami bezprzewodowymi, korzystanie z ich funkcji i wymiana danych.

Włączanie funkcji bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Ustawienia** → **Łączność** → **Bluetooth** → **Uaktywnij** → **Wł.**
2. Aby umożliwić innym urządzeniom zlokalizowanie telefonu, wybierz pozycję **Widzialność telefonu** → **Wł.**

Wyszukiwanie i nawiązywanie połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Ustawienia** → **Łączność** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Przewiń do urządzenia i naciśnij przycisk **<Wybierz>**.

3. Podaj kod PIN funkcji bezprzewodowej Bluetooth lub kod PIN drugiego urządzenia (o ile to konieczne) i naciśnij przycisk **<OK>**.
Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod, połączenie zostanie nawiązane.

Wysyłanie danych za pomocą funkcji bezprzewodowej Bluetooth

1. Wybierz plik lub element jednej z aplikacji telefonu, który chcesz przesłać.
2. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Wyślij szczegóły kontaktu przez, Wyślij, Wyślij przez** lub **Wyślij adres** → **Bluetooth** lub **Przez Bluetooth** (jeśli wysyłane są dane, należy je określić przed wysłaniem).

Odbiór danych za pomocą funkcji bezprzewodowej Bluetooth

1. Podaj kod PIN funkcji bezprzewodowej Bluetooth i naciśnij przycisk **<OK>** (jeśli to konieczne).
2. Naciśnij przycisk **<Tak>**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (jeśli to konieczne).

Drukowanie obrazów

Informacje na temat drukowania obrazów za pośrednictwem opcjonalnego kabla do transmisji danych lub funkcji bezprzewodowej Bluetooth.

Aby użyć opcjonalnego kabla:

1. Podłącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z kompatybilną drukarką.
 2. Otwórz obraz. ► str. 27
 3. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Drukuj przez** → **USB**.
 4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.
- Aby korzystać z funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth:
1. Otwórz obraz.
 2. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Drukuj przez** → **Bluetooth**.
 3. Wybierz drukarkę z funkcją Bluetooth i nawiąż połączenie. ► str. 38
 4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Włączanie funkcji śledzenia telefonu

Po włożeniu nowej karty SIM lub USIM do telefonu funkcja śledzenia telefonu automatycznie wyśle numer kontaktowy do dwóch odbiorców, co ułatwia zlokalizowanie i odzyskanie telefonu.

Aby włączyć funkcję śledzenia telefonu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile tracker**.
2. Wpisz hasło i naciśnij przycisk **<Potwierdź>**.
3. Przewiń w lewo lub w prawo do pozycji **Wł.**
4. Przewiń w dół i naciśnij klawisz **[OK]**, aby otworzyć listę odbiorców.
5. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Książka telefoniczna**, aby otworzyć listę kontaktów.
6. Przewiń do kontaktu i naciśnij przycisk **<Wybierz>**.
7. Wybierz numer (jeśli to konieczne).

8. Po wybraniu kontaktów naciśnij klawisz **[OK]**, aby powrócić do listy odbiorców.
9. Przewiń w dół i wpisz nazwę nadawcy.
10. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Zapisz** → **<Akceptuj>**.

Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Obsługa dyktafonu w telefonie.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Aplikacje** → **Dyktafon**.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij **[OK]**.
3. Wypowiedz treść notatki do mikrofonu.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz nawigacji w dół.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie dyktafonu naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Moje nagrania głosowe**.
2. Wybierz plik.
3. Do sterowania odtwarzaniem służą następujące klawisze:

Klawisz	Funkcja
OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
Głośność	Regulacja głośności
Nawigacja	<ul style="list-style-type: none">• W lewo: Skanowanie do tyłu w pliku• W prawo: Skanowanie do przodu w pliku• W dół: Zatrzymanie odtwarzania

Korzystanie z gier i aplikacji Java

Korzystanie z gier i aplikacji w wielokrotnie nagradzanej technologii Java.

Granie w gry

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [OK] → **Moje pliki** → **Gry i więcej**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Dostępne gry mogą się różnić w zależności od dostawcy usługi lub regionu. Opcje i sterowanie grami również mogą się różnić.

Uruchamianie aplikacji

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [OK] → **Moje pliki** → **Gry i więcej** → aplikacja.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do listy różnych opcji i ustawień dla aplikacji.

Korzystanie z czytnika RSS

Informacje na temat korzystania z czytnika RSS w celu uzyskania najnowszych informacji i wiadomości z ulubionych witryn WWW.

Dodawanie kanału

Aby dodać kanał poprzez podanie adresu RSS:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Aplikacje** → **Czytnik RSS** → **Moje źródła**.
2. Wybierz polecenie **Pobierz źródło**.
3. Podaj adres kanału RSS i naciśnij klawisz **<OK>**.
4. Wybierz kanał i sprawdź szczegóły.
5. Naciśnij przycisk **<Wykup>**.
6. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Dodaj nowy**, aby dodać kolejne kanały (jeśli to konieczne).

Aby dodać kanał poprzez wyszukiwanie w witrynie:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Aplikacje** → **Czytnik RSS** → **Szukaj**.
2. Podaj adres WWW, aby wyszukać kanały i naciśnij przycisk **<Szukaj>**.

3. Wybierz kanał i sprawdź szczegóły.
4. Naciśnij przycisk **<Wykup>**, aby zapisać w lokalizacji **Moje źródła**.

Odczytywanie kanałów RSS

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Aplikacje** → **Czytnik RSS** → **Moje źródła**.
2. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Istniejący** → **Wybrane** lub **Wszystkie**, aby uzyskać najnowszą treść.
3. Wybierz kanał → zaktualizowaną wiadomość.

Dostosowywanie ustawień czytnika RSS

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Aplikacje** → **Czytnik RSS** → **Ustawienia**.
2. Dostosuj ustawienia do własnych potrzeb.
3. Naciśnij klawisz **[OK]** lub przycisk **<Zapisz>**.

Przesyłanie zdjęć i nagrań wideo do Internetu

Informacje na temat przesyłania zdjęć i nagrań do witryn internetowych i blogów.

Aktywacja konta ShoZu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Ustawienia** → **Ustawienia aplikacji** → **MobileBlog** → **Aktywacja ShoZu**.
2. Wybierz pozycję **Wł**.
3. Naciśnij przycisk **<Tak>**, aby potwierdzić.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby uaktywnić konto.

Utworzenie nowej witryny docelowej

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Ustawienia** → **Ustawienia aplikacji** → **MobileBlog** → **Adresaci**.
2. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Utwórz nowy**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać nową witrynę docelową.
4. Aby dodać kolejne miejsca docelowe, powtórz kroki 2 i 3.

Przesyłanie pliku

1. Z aplikacji takiej jak **Moje pliki** lub **Aparat** wybierz lub przechwyć zdjęcie lub film.
2. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Wyślij do ShoZu**.
3. Wybierz miejsce docelowe wysyłki.
4. Podaj nową nazwę pliku oraz informacje, a następnie naciśnij przycisk **<Prześlij>**.

Tworzenie i przeglądanie zegarów globalnych

Informacje na temat czasu w innym kraju lub mieście oraz ustawianie zegarów globalnych na wyświetlaczu.

Tworzenie zegara globalnego

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Aplikacje** → **Czas na świecie**.
2. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Dodaj**.
3. Przewiń w lewo lub w prawo do strefy czasowej.
4. Aby ustawić czas letni, przewiń w dół i naciśnij klawisz **[OK]**.
5. Naciśnij przycisk **<OK>**, aby zapisać zegar globalny.
6. Aby dodać kolejne zegary globalne, powtórz opisane powyżej kroki 2-5.

Dodawanie zegara globalnego do wyświetlacza

W trybie wyświetlania podwójnego zegara można uzyskać na wyświetlaczu zegar dla dwóch różnych stref czasowych.

Po zapisaniu zegarów globalnych,

1. w trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Aplikacje** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń do zegara globalnego, który chcesz dodać i naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Ustaw jako drugi zegar**.
3. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Wyświetlanie zegara**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo do pozycji **Podwójny**.
5. Przewiń w dół, a następnie w lewo lub w prawo, by wybrać styl podwójnego zegara.
6. Naciśnij przycisk **<Zapisz>**.

Ustawianie i korzystanie z alarmów

Informacje na temat ustawiania alarmu ważnych wydarzeń.

Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Alarmy**.
2. Przewiń do pustej lokalizacji alarmu i naciśnij klawisz **[OK]**.
3. Wprowadź szczegóły alarmu.
Dla alarmu można wybrać radio FM lub sygnał.
4. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Zapisz**.



Funkcja automatycznego włączania spowoduje włączenie telefonu i uruchomienie alarmu o określonej porze, jeśli telefon był wyłączony.

Wyłączenie alarmu

Gdy włączy się alarm:

- Naciśnij przycisk **<OK>** lub klawisz **[OK]**, aby wyłączyć alarm bez funkcji drzemki.
- Naciśnij przycisk **<OK>** lub klawisz **[OK]**, aby zatrzymać alarm z funkcją drzemki lub naciśnij przycisk **<Drzemka>** lub dowolny klawisz, aby zatrzymać alarm na czas drzemki.

Wyłączenie alarmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Alarmy**.
2. Przewiń do alarmu, który chcesz wyłączyć i naciśnij klawisz **[OK]**.
3. Przewiń w dół (jeśli to konieczne).
4. Przewiń w lewo lub w prawo do pozycji **Wył.**
5. Naciśnij klawisz **[OK]**.

Korzystanie z kalkulatora

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Aplikacje** → **Kalkulator**.
2. Użyj klawiszy odpowiadających wyświetlonemu kalkulatorowi, aby wykonać podstawowe działania matematyczne.

Przeliczanie walut i miar

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Aplikacje** → **Przelicznik** → rodzaj konwersji.
2. Podaj waluty lub miary oraz jednostki w odpowiednich polach.

Ustawianie licznika czasu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Aplikacje** → **Czasomierz**.
2. Naciśnij przycisk **<Ustaw>**.
3. Podaj godziny i minuty do odliczania i naciśnij przycisk **<OK>**.
4. Naciśnij klawisz **[OK]**, aby rozpocząć odliczanie.
5. Kiedy licznik dojdzie do zera, naciśnij przycisk **<OK>**, aby zatrzymać alarm.

Korzystanie ze stopera

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Aplikacje** → **Stoper**.
2. Naciśnij klawisz **[OK]**, aby rozpocząć zapis czasów.
3. Po zakończeniu naciśnij przycisk **<Stop>**.
4. Naciśnij przycisk **<Zeruj>**, aby wyzerować zapisane czasy.

Tworzenie nowego zadania

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Aplikacje** → **Zadanie**.
2. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Dodaj nowy**.
3. Podaj szczegóły zadania.
4. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Zapisz**.

Tworzenie notatki tekstowej

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Aplikacje** → **Notatka**.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Dodaj nowy**.
3. Wpisz treść notatki tekstowej i naciśnij klawisz **[OK]**.

Zarządzanie kalendarzem

Informacje na temat zmiany widoku kalendarza i tworzenia wydarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Typ widoku** → **Dzień** lub **Tydzień**.

Tworzenie wydarzenia

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[OK]** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Dodaj nowy** → rodzaj wydarzenia.
3. Podaj szczegóły dotyczące wydarzenia.
4. Naciśnij klawisz **[OK]**, lub przycisk **<Opcje>** → **Zapisz**.



Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z telefonem komórkowych przed skontaktowaniem się z pracownikiem serwisu należy wykonać następujące procedury rozwiązywania problemów.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Komunikat	Spróbuj rozwiązać ten problem:
Włóż kartę SIM	Upewnij się, że karta SIM lub USIM jest prawidłowo włożona.
Blokada telefonu	Jeśli włączona jest funkcja blokady telefonu, należy wprowadzić ustawione dla telefonu hasło.

Komunikat	Spróbuj rozwiązać ten problem:
Blokada PIN	Przy pierwszym uruchomieniu telefonu lub jeśli włączona jest funkcja wprowadzania kodu PIN przy każdym uruchomieniu, należy wprowadzić kod PIN przypisany do karty SIM lub USIM. Tę funkcję można wyłączyć w menu Blokada PIN .
Blokada PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana, zazwyczaj w wyniku kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Wyświetlany jest komunikat „Połączenie niedozwolone” lub „Brak sieci”.

- Na obszarze o słabym sygnale lub odbiorze można stracić odbiór. Przenieś się do innego obszaru i spróbuj ponownie.
- Pewne opcje nie są dostępne bez abonamentu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Wprowadzono numer, ale połączenie nie jest nawiązywane.

- Upewnij się, że naciśnięty został przycisk klawisz wybierania: [■].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla tego numeru telefonu nie ustawiono blokowania połączeń.

Inny abonent nie może się z Tobą połączyć.

- Upewnij się, że telefon jest włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla tego numeru telefonu nie ustawiono blokowania połączeń.

Inny abonent nie słyszy Twojego głosu.

- Upewnij się, że nie zakrywasz wbudowanego mikrofonu.
- Upewnij się, czy mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli korzystasz ze słuchawki, upewnij się, że jest ona prawidłowo podłączona.

Telefon wydaje dźwięki, a ikona baterii miga.

Poziom naładowania baterii jest niski. Aby kontynuować korzystanie z telefonu, naładuj lub wymień baterię.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba.

- Upewnij się, że nie blokujesz wewnętrznej anteny telefonu.
- Na obszarze o słabym sygnale lub odbiorze można stracić odbiór. Przenieś się do innego obszaru i spróbuj ponownie.

Pomimo wybrania kontaktu połączenie nie jest nawiązywane.

- Upewnij się, że na liście kontaktu zapisany jest prawidłowy numer.
- Jeśli to konieczne, wprowadź numer ponownie i zapisz go.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasami sam się wyłącza.

- Końcówki baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj czystą, miękką szmatką złote styki i ponownie naładuj baterię.
- Jeśli bateria nie jest całkowicie ładowana, oddaj baterię do utylizacji i wymień ją na nową.

Telefon jest gorący w dotyku.

Podczas jednoczesnego korzystania z wielu aplikacji telefon wymaga większego zasilania i może się rozgrzać. Jest to normalne i nie ma wpływu na żywotność telefonu lub jego wydajność.

Indeks

alarmy

- deaktywacja, 45
- tworzenie, 45
- zatrzymywanie, 45

Bluetooth

- aktywacja, 38
- odbieranie danych, 39
- wysyłanie danych, 39

bateria

- ładowanie 18
- wkładanie, 16
- wskaźnik rozładowania baterii, 18

blokada

- patrz blokada telefonu

blokada telefonu 22

czas na świece

- ustawianie podwójnego wyświetlania, 44

czas na świecie

- tworzenie, 44

czytnik RSS

- patrz narzędzia, czytnik RSS

dzwonek 21

dźwięki klawiszy 21

filmy

- nagrywanie, 27
- wyświetlanie, 27

głośność

- głośność dźwięku klawisza, 21
- głośność połączenia, 23

Internet

- patrz przeglądarka internetowa

Java

- dostęp do aplikacji, 41
- uruchamianie gier, 41

kalendarz

- patrz narzędzia, kalendarz

kalkulator

- patrz narzędzia, kalkulator

karta pamięci 19

karta SIM 16

klawisze skrótów

- patrz skróty

kontakty

- dodawanie, 26
- tworzenie grup, 33
- wyszukiwanie, 26

multimedia

- patrz wiadomości

narzędzia

- alarm, 45
- blog mobilny, 43
- czytnik RSS, 42
- kalendarz, 47
- kalkulator, 46
- licznik czasu, 46
- przelicznik, 46
- stoper, 46
- zadanie, 47

notatka

- patrz notatki tekstowe lub głosowe

notatki głosowe

- nagrywanie, 40
- odtwarcie, 41

odtwarzacz MP3

- dostosowywanie, 36
- synchronizacja, 35
- tworzenie list odtwarzania, 36

odtwarzacz muzyczny

- słuchanie muzyki, 28

śledzenie telefonu 40**połączenia**

- funkcje zaawansowane, 30
- konferencyjne, 31
- nawiązywanie, 22
- numery międzynarodowe, 32
- odbieranie dodatkowych połączeń, 31
- odbieranie, 23
- ostatnio wybierane, 30
- podstawowe funkcje, 22
- wstrzymywanie, 31
- wybijanie nieodebranych połączeń, 30
- wykonywanie dodatkowych połączeń, 31
- wyświetlanie nieodebranych, 30
- wznawianie wstrzymanych połączeń, 31
- z książki telefonicznej, 32

połączenia konferencyjne

- patrz połączenia, konferencyjne

profil Cichy 21**profil offline 20****przeglądarka**

- dodawanie zakładek, 29
- patrz przeglądarka internetowa

przeglądarka internetowa

- uruchamianie strony domowej, 29

przelicznik

- patrz narzędzia, przelicznik

radio

- patrz radio FM

radio FM

- słuchanie, 27
- zapisywanie stacji, 37

Samsung PC Studio 35**skrót 22****stoper**

- patrz narzędzia, stoper

szablony

- multimedia, 34
- tekst, 33
- wstawianie, 34

tapeta 22**tekst**

- tworzenie notatek, 47
- tworzenie zadań, 47
- wiadomości, 23
- wprowadzanie, 24

timer

- patrz narzędzia, licznik czasu

timer mierzący czas do tyłu

- patrz narzędzia, licznik czasu

Window Media Player 35**wiadomości**

- wyświetlanie multimedii, 25
- wyświetlanie tekstu, 25
- wyświetlanie wiadomości e-mail, 25
- wysyłanie multimedii, 23
- wysyłanie tekstu, 23
- wysyłanie wiadomości e-mail, 24

wizytówki 32**zadanie**

- patrz narzędzia, zadanie

zdjęcia

- drukowanie, 39
- wykonywanie, 26
- wyświetlanie, 27

zegar

- patrz czas na świecie

zestaw słuchawkowy 23

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

Telefon komórkowy GSM: SGH-L700

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V2.2.1 (03-2003)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony

produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168


CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2009.01.16

Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.